



SC54** Series

Vacuum Cleaner

user manual

- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

safety information

SAFETY INFORMATION



- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.



- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

Notes on the energy label

- Declared energy efficiency and cleaning performance class on carpet can be met with the enclosed 2-Step Brush.
- When the hard floor has joints and gaps, please use the enclosed "Eco Hard Floor" brush which is designed to meet the energy efficiency and cleaning performance class on hard floor with joints and gaps.
- The values provided on the energy label have been determined according to the prescribed measuring process (in accordance with EN60312 - 1).



Eco Hard Floor

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING :** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
3. Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
4. Slide to the Stop(or Min)position before inserting a plug into the electrical outlet.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the

plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.

8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
9. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
10. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
11. The use of an extension cord is not recommended.
12. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
15. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER

06

OPERATING THE CLEANER

07

- 07 ON/OFF Switch
- 07 Power Cord
- 08 Power-Control

MAINTAIN TOOLS AND FILTER


09

- 09 Using accessory
- 10 Maintain floor tools
- 11 Cleaning the cyclone filter (optional)
- 11 Dust full indicator
- 12 Changing the dust bag
- 12 Cleaning inlet filter
- 13 Cleaning the outlet filter
- 14 Change the battery (optional)


TROUBLESHOOTING

15

assembling the cleaner

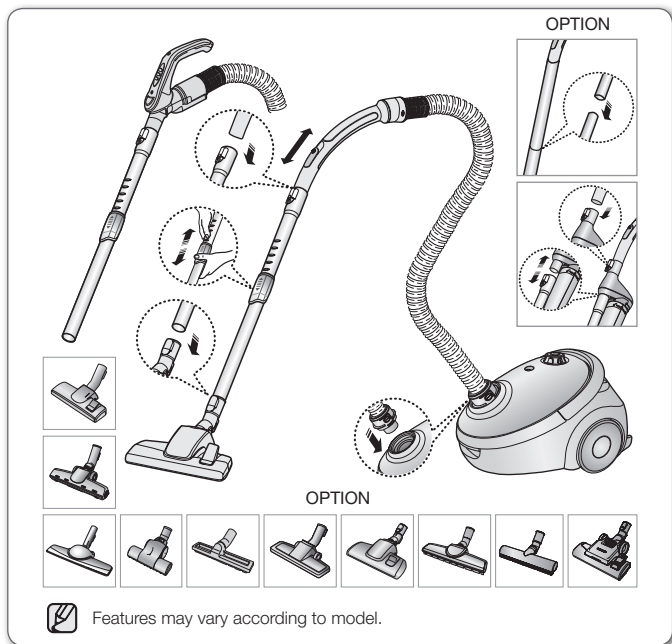


- ★ For storage, park the floor nozzle.

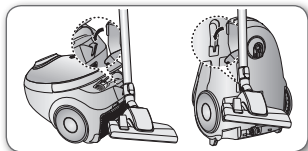


operating the cleaner

ON/OFF SWITCH


1) BODY CONTROL
TYPE

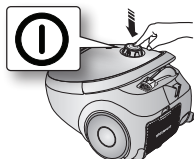


2) ON/OFF TYPE

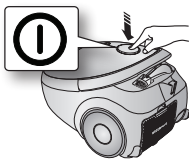


3) HANDLE CONTROL
TYPE

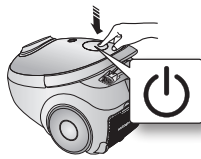

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.



POWER CORD

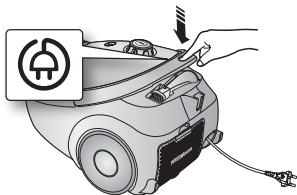


POWER-CONTROL

BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE

- HOSE


To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

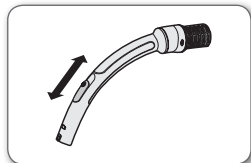

- BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)

MIN = For delicate surface e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

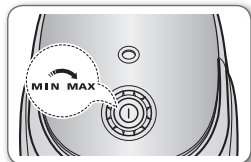


HANDLE CONTROL TYPE

- HOSE

Vacuum cleaner MODE (**MIN/MID,MAX**)

Press the MODE button repeatedly to select the correct mode.
(ON) MIN → MID → MAX

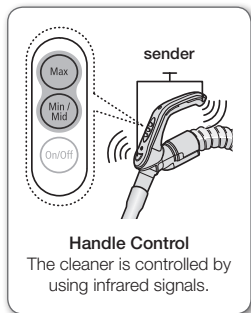


maintain tools and filter


USING ACCESSORY

Pipe (Option)

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

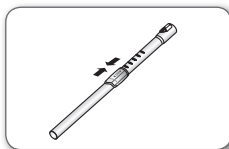


- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

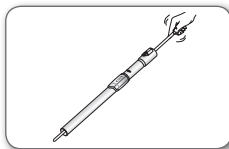


Accessory

- Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

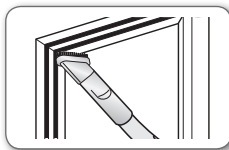


- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

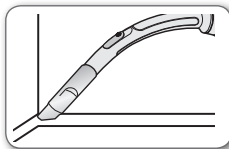


MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush (Option)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.

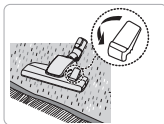


Carpet Cleaning

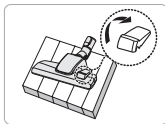

Floor Cleaning

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

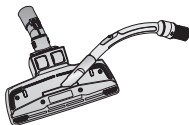

Pet Brush (Option)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.



Blanket brush (Option)


Clogs on turbine keep brush from turning, thus need to be unlogged as follows. For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.




Remove waste matter completely when inlet is blocked.



Turn the lock button to 'UNLOCK', and remove waste matter.



To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the 'LOCK' position.




WARNING

Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unlogging.

maintain tools and filter


CLEANING THE CYCLONE FILTER (OPTIONAL)

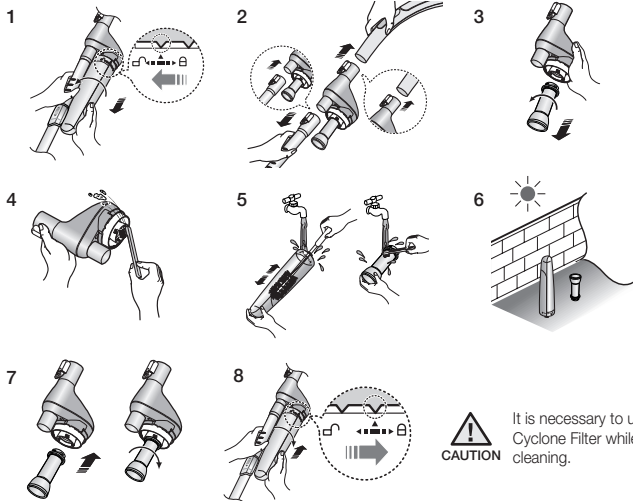


03 MAINTAIN

DUST FULL INDICATOR

When the indicator color has changed, you have to replace the dust bag.

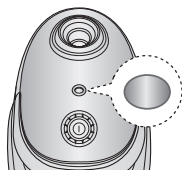

CHANGING THE DUST BAG

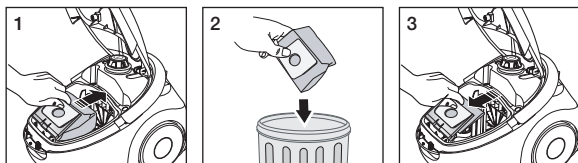

OPTIONAL

- For Cloth Bag


After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.



You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner.

Paper bag can be used as you prefer. (Paper-bag:VP-54)


CLEANING INLET FILTER

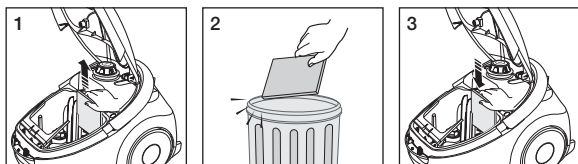

Don't throw away the filter.


maintain tools and filter

CLEANING THE OUTLET FILTER

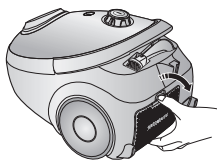

Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.


OPTION - MICRO FILTER

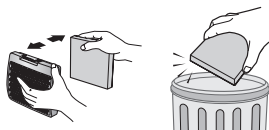

Remove and replace the blocked outlet filter.

 Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

OPTION

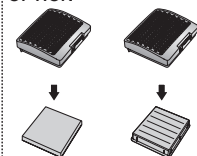

CHANGE THE BATTERY (OPTIONAL)




1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AA.



WARNING

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles
4. Dispose of the batteries properly.

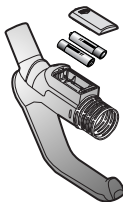

BATTERY TYPE : AA Size



troubleshooting

04 TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, plug and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. If filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating	• Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.
Static electricity discharge	• Please decrease power suction.

This Vacuum cleaner is approved the following.

EMC Directive : 2004/108/EEC

Low Voltage Directive : 2006/95/EC

product fiche

[English]

According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013

A	Supplier	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Model	SC54Q0	SC54J0
C	Energy Efficiency Class	B	E
D	Annual Energy Consumption (kWh/yr)	34	52
E	Carpet Cleaning Performance Class	E	E
F	Hardfloor Cleaning Performance Class	A	D
G	Dust Re-Emission Class	B	C
H	Sound Power Level (dBA)	81	81
I	Rated Input Power (W)	750	1100
J	Type	General purpose vacuum cleaner	

- 1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- 2) Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312-1 and EN 60704.

memo





SC54** Series

Dammsugare användarhandbok

- * Innan du använder denna dammsugare ber vi dig att noga läsa igenom instruktionerna.
- * Endast för inomhusbruk.

Svenska

imagine the possibilities

Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

SAMSUNG

information om säkerhet

INFORMATION OM SÄKERHET



- Läs noggrant igenom denna användarhandbok och spara den för framtida referens innan dammsugaren börjar användas.



- Eftersom de här anvisningarna täcker flera olika modeller kan egenskaperna för din dammsugare skilja sig något från de som beskrivs i den här handboken.

VARNINGSSYMBOLER SOM ANVÄNDS


	Anger att det föreligger risk för dödsfall eller allvarliga skador.
	Anger att risk för personskada eller materiella skador föreligger.

ANDRA SYMBOLER SOM ANVÄNDS

	Påpekar något som du INTE får göra.
	Påpekar någon anvisning som du måste följa.
	Anger att du måste dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Information om energimärkningen

- Angiven energieffektivitet och rengöringsprestandaklass för matta kan uppfyllas med den medföljande 2-stegsborsten.
- När det hårda golvet har skarvar och öppningar ska du använda den medföljande borsten "Eko Hårt golv", som är utformad för att uppfylla energieffektiviteten och rengöringsprestandaklassen för hårda golv med skarvar och öppningar.
- De värden som anges på energimärkningen har bestämts enligt den föreskrivna mätprocessen (enligt EN60312 - 1).

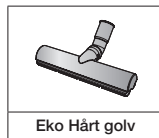

Eko Hårt golv

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs noggrant igenom alla anvisningar.
Försäkra dig om att spänningen för elförsörjningen är densamma som den som anges på typskylten på undersidan av dammsugaren innan du slår på den.
2. VARNING! Använd inte dammsugaren när mattan eller golvet är blött. Dammsugaren får inte användas för att suga upp vatten.
3. Använd inte dammsugaren utan dammpåse.
Byt ut dammpåsen innan den är full för att dammsugaren ska fungera så effektivt som möjligt.
4. Skjut reglaget till stopp- eller minimumläget innan du sätter stickkontakten i eluttaget.
5. Använd inte dammsugaren för att plocka upp tändstickor, glödande aska eller cigarettfimpar. Håll dammsugaren borta från spisar och andra värmekällor. Värme kan deformera och missfärga dammsugarens plastdelar.
6. Undvik att suga upp hårda eller vassa föremål med dammsugaren eftersom de kan skada dammsugarens olika delar. Stå inte på dammsugarsslängen. Slangen får inte utsättas för någon viktbelastning. Blockera inte öppningarna för insug och utblås.
7. Stäng av dammsugaren med på/av-knappen på dammsugarkroppen innan du drar ut stickkontakten ur eluttaget. Stickkontakten ska alltid dras ut ur eluttaget innan du byter dammpåse eller dammbehållare. För att undvika att skador uppstår ska du dra ut stickkontakten

ur eluttaget genom att ta tag i själva kontakten och inte genom att dra i sladden.

8. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap vad gäller användning av apparaten, om de vid användningen övervakas eller dessförinnan getts anvisningar om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt så att personen ifråga inser de risker som all användning medför.
9. Låt inte barn använda dammsugaren som leksak.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
10. Stickkontakten måste dras ut ur vägguttaget innan dammsugaren rengörs eller något underhåll utförs på den.
11. Vi avråder från all användning av förlängningssladdar.
12. Om dammsugaren inte skulle fungera som förväntat stänger du av strömtillförseln och rådfrågar ett auktoriserat serviceombud.
13. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dennas serviceombud eller annan kvalificerad person för att undvika att den ska utgöra en fara.
14. Bär inte dammsugaren genom att hålla i slangen.
Använd istället handtaget på själva dammsugaren.
15. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när dammsugaren inte används. Tryck på avstängningsknappen på dammsugaren innan du drar ut stickkontakten ur vägguttaget.

innehåll

MONTERA IHOP DAMMSUGAREN

06

ANVÄNDA DAMMSUGAREN

07

- 07 Brytare för PÅ/AV
- 07 Nätsladd
- 08 Inställning av sugstyrka

SKÖTSEL OCH ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR OCH FILTER


09

- 09 Använda tillbehör
- 10 Tillbehör för användning på golv
- 11 Rengöra cyklonfiltret (tillvalsutrustning)
- 11 Indikator för full dammpåse
- 12 Byta dammpåse
- 12 Rengöra insugsfiltret
- 13 Rengöra utblåsfiltret
- 14 Byta batterierna (vid behov)


FELSÖKNING

15

montera ihop dammsugaren

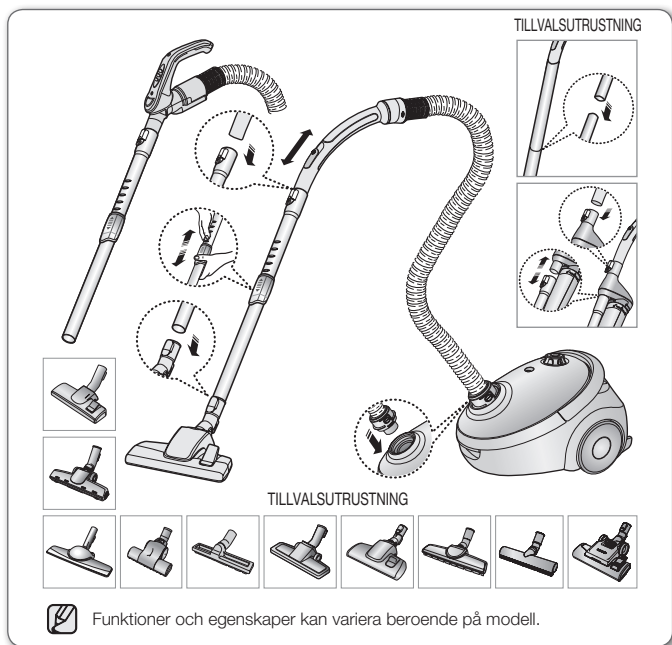


- ★ Om dammsugaren ska förvaras utan sätter du fast golvmunstycket.

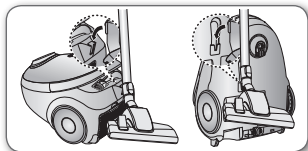


använda dammsugaren

BRYTARE FÖR PÅ/AV


1) UPPHÖJD TYP

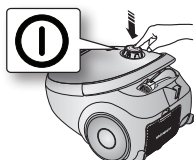

2) VANLIG PÅ/AV-TYP

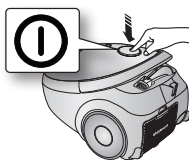


3) NEDSÄNKT TYP

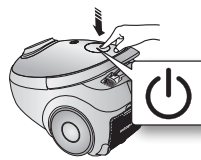


VAR FÖRSIKTIG

- När du drar ut stickkontakten ur vägguttaget ska du ta tag i själva kontakten och inte i sladden.



NÄTSLADD

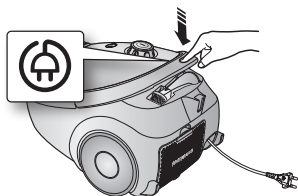


INSTÄLLNING AV SUGSTYRKA

UPPHÖJD TYP/VANLIG PÅ/AV-TYP

- SLANG

För att minska sugstyrkan för rengöring av draperier, små mattor och andra lite ömtåligare textilier ska luftreglaget dras upp tills hålet är öppet.

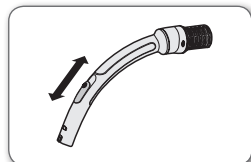

- DAMMSUGARKROPP (GÄLLER ENDAST UPPHÖJD TYP)

MIN = för ömtåliga ytor som t.ex. gardiner.

MAX = för hårda golv och mycket nedsmutsade mattor.




NEDSÄNKT TYP

- SLANG

MODE (läge): dammsugare (**MIN/MID**, **MAX**)(min./med., max.)

Tryck på knappen MODE (läge) upprepade gånger för att välja rätt läge.

(ON) (på) MIN (min.) → MID (med.) → MAX (max.)

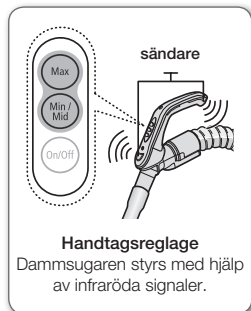


skötsel och användning av tillbehör och filter


ANVÄNDA TILLBEHÖR

Dammsugarrör (tillvalsutrustning)

- Justera längden på teleskopröret genom att skjuta knappen för längdkontroll (som sitter mitt på teleskopröret) fram och tillbaka.

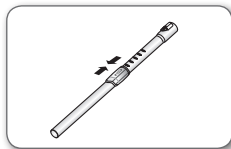


- Ta isär teleskopröret och justera så att det blir kortare för att kunna se om det sitter skräp fast inuti det. Det är då enklare att avlägsna skräp som täpper till röret.

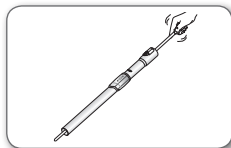


Tillbehör

- Dammborste för möbler, hyllor, böcker osv.

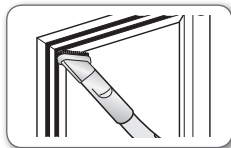

- Fogmunstycke för element, sprickor, hörn, mellan kuddar.

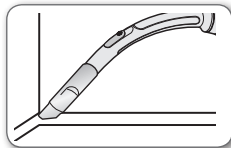


TILLBEHÖR FÖR ANVÄNDNING PÅ GOLV

Tvåstegsborste (tillvalsutrustning)

- Justera insugningsspaken efter golvytan.




Dammsuga mattor

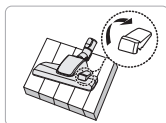

Dammsuga golv

- Avlägsna allt skräp om insuget blockerats.

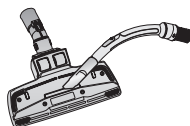

Borste för husdjurshår (tillvalsutrustning)

För förbättrad uppsugning av husdjurshår och mattfiber.

Ofta förekommande uppsugning med dammsugaren av hår eller husdjurshår kan orsaka att cylinderrotationen avtar på grund av att håren snärjer in sig runt om cylindern. Om detta är fallet ska cylindern försiktigt rengöras.



Borste för sängtäckan (tillvalsutrustning)


Tilltäppningar i turbinen hindrar borsten från att kunna vridas och måste därför avlägsnas enligt följande anvisningar. För uppsugning av husdjurshår och fiber på stoppningsmaterial och sänglinne.



Avlägsna allt skräp om insuget blockerats.



Vrid låsknappen till läget "UNLOCK" (lås upp) och ta bort skräpet.




För att montera på borsten igen riktar du in höljet mot framsidan av dammsugarkroppen och stänger. Se till att låsknappen vrids till läget "LOCK" (lås) efter att höljet stängts igen.




VARNING

Får endast användas för sängkläder. Var försiktig när skräpet avlägsnas så att inte borsten skadas.




skötsel och användning av tillbehör och filter

RENGÖRA CYKLONFILTRET (TILLVALSUTRUSTNING)

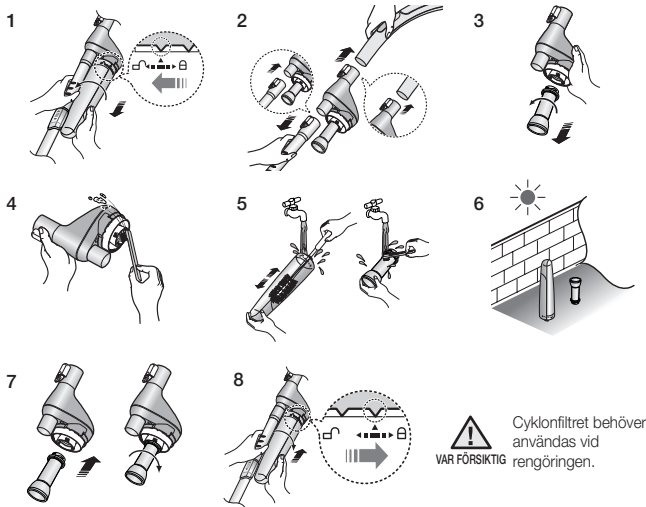


INDIKATOR FÖR FULL DAMMPÅSE

När indikatorn har ändrat färg ska dammpåsen bytas.

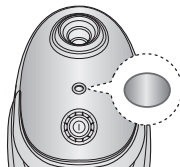

BYTA DAMMPÅSE

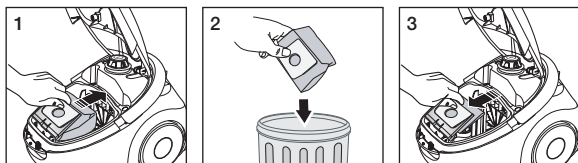


VALFRITT

- För dammpåse i tyg
Om dammpåsen är full av damm ska den rengöras och användas igen.

 Du kan köpa dammpåsar i de butiker där denna dammsugare säljs.
Om du föredrar en dammpåse i papper kan även en sådan användas.
(Paper-bag: VP-54).


RENGÖRA INSUGSFILTRET

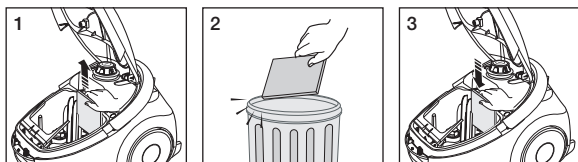

 Kasta inte bort filtret.

skötsel och användning av tillbehör och filter

RENGÖRA UTBLÅSFILTRET

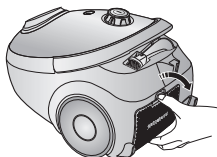


Tryck på delen med den fasta ramen längst bak på dammsugarkroppen för att ta bort filtret.




Utbytesfilter finns att köpa hos din lokala Samsung-återförsäljare.

TILLVALSUTRUSTNING - MIKROFILTER

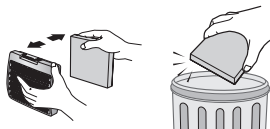

Ta bort det igentäppta utblåsfiltret och byt ut mot ett nytt.

TILLVALSUTRUSTNING

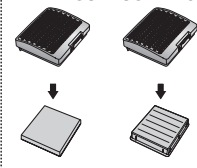

BYTA BATTERIERNÄ (VID BEHOV)



1. När dammsugaren inte suger upp damm längre är det dags att byta batterierna. Om dammsugaren fortfarande inte suger upp damm efter batteribytet ber vi dig att kontakta vår auktoriserade återförsäljare.

2. Använd två batterier av storlek AA.




VARNING

1. Batterierna får aldrig tas isär eller laddas.

2. Värm aldrig upp batterierna eller kasta dem i öppen eld.

3. Vänd inte polerna (+) och (-).

4. Kassera batterierna enligt gällande föreskrifter.

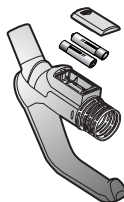

TYP AV BATTERI: AA-storlek



felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Motorn startar inte.	• Kontrollera kabeln, stickkontakten och uttaget. • Låt dammsugaren svalna.
Sugkraften minskar undan för undan.	• Se efter om det sitter nåt skräp i röret och avlägsna det.
Nätsladden rullas inte upp ordentligt.	• Dra ut sladden två till tre meter, och tryck sen ner sladdupprullningsknappen.
Dammsugaren suger inte upp smutsen.	• Kontrollera dammsugar slangens och byt vid behov ut den.
Sugkraften är låg eller minskar	• Kontrollera filtret och rengör enligt anvisningarna i illustrationerna vid behov. Filter som inte är i godtagbart skick ska bytas ut.
Överhettning av dammsugarkroppen	• Kontrollera filtren och rengör enligt anvisningarna i illustrationerna vid behov.
Urladdning av statisk elektricitet	• Minska sugstyrkan för insuget.

Denna dammsugare har nedanstående typgodkännningar.

EMC-direktiv: 2004/108/EEC

Lågspänningsdirektiv: 2006/95/EC

Informationsblad

[Svenska]

Enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 665/2013 och nr. 666/2013

A	Leverantör	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Modell	SC54Q0	SC54J0
C	Energieffektivitetsklass	B	E
D	Årlig energiförbrukning (kWh/år)	34	52
E	Prestandaklass rengöring av mattor	E	E
F	Prestandaklass rengöring av hårda golv	A	D
G	Klassificering återutsläpp av damm	B	C
H	Ljudnivå (dBA)	81	81
I	Nominell ineffekt (W)	750	1100
J	Typ	Damsugare för allmänna ändamål	

- 1) Vägledande energiförbrukning (kWh per år), baserat på 50 rengöringsarbeten.
Verklig årlig energiförbrukning är beroende på hur enheten används.
- 2) Mätningar för strömförbrukning och prestanda är baserade på metoder i EN 60312-1 och EN 60704.

memo



Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/se



SC54** Series

Støvsuger brugermanual

- * Inden brug af enheden bedes du læse instruktionen grundigt.
- * Kun for indendørs brug.

Dansk

imagine the possibilities

Tak fordi du købte et Samsung produkt

SAMSUNG

sikkerhedsinformation

SIKKERHEDSINFORMATION



ADVARSEL

- Inden brug af apparatet bedes du læse denne manual grundigt og gemme den for senere brug.



ADVARSEL

- Da de følgende instruktioner er gældende for flere modeller, kan din støvsuger afvige en smule fra det der er beskrevet i denne manual.

ANVENDTE FORSIGTIG/ADVARSEL-SYMBOLER



ADVARSEL

Indikerer at der er fare for død eller alvorlig personskade.



FORSIGTIG

Indikerer at der er risiko for personskade eller skade på ting.

ANDRE ANVENDTE SYMBOLER



Repræsenterer noget du IKKE må gøre



Repræsenterer noget du skal overholde



Angiver at du skal fjerne stikket fra stikkontakten

Bemærkninger om energimærket

- Deklareret klasse for energieffektivitet og rengøringsydelse på gulvtæpper kan opnås med den medfølgende 2-trinsbørste.
- Når det hårde gulv har samlinger og mellemrum, skal du anvende den medfølgende "Øko - hårdt gulv"-børste, der er designet til at opfylde klassen for energieffektivitet og rengøringsydelse på hårdt gulv med samlinger og mellemrum.
- De værdier, der er angivet på energimærket, er blevet fastsat i overensstemmelse med den foreskrevne måleprocedure (i overensstemmelse med EN60312 - 1).



Øko - hårdt gulv

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Læs alle instruktioner grundigt. Inden du tænder skal du sikre at spændingen på din netforsyning svarer til det angivne på typeskiltet nederst på støvsugeren.
2. ADVARSEL: Brug ikke støvsugeren på gulv eller tæppe der er vådt. Brug den ikke til at opsuge vand.
3. Brug ikke støvsugeren uden støvpose.
Skift støvposen iinden den er fuld for at bibeholde den bedste effektivitet.
4. Skift til Stop (eller Min) position inden du sætter stikket i stikkontakten.
5. Brug ikke støvsugeren til at opsamle tændstikker, varm aske eller cigaretskod. Hold støvsugeren væk fra komfurer og andre varmekilder. Varmen kan deformere og misfarve plastdele på apparatet.
6. Undgå at opsamle hårde, skarpe objekter med støvsugeren da de kan skade støvsugerens komponenter. Stå ikke på slangen.
Anbring ikke vægt på slangen.
Bloker ikke indsugnings- eller udstødningsporte.
7. Sluk for støvsugeren på maskinen inden du tager stikket ud af kontakten. Tag stikket ud af kontakten inden du skifter støvposen eller støvbeholderen. For at undgå skade fjernes

stikket ved at holde i selve stikket, ikke ved at trække i ledningen.

8. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og personer med reduceret fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under overvågning eller har modtaget instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
9. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
10. Stikket skal fjernes fra kontakten inden rengøring eller vedligeholdelse af apparatet.
11. Brug af forlængerledning er ikke anbefalet.
12. Hvis din støvsuger ikke fungerer korrekt, afbrydes den og der konsulteres en autoriseret service agent.
13. Hvis ledningen er skadet skal den udskiftes af producenten eller dennes service agent eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer.
14. Bær ikke støvsugeren ved at holde den i slangen.
Brug grebet på støvsugeren.
15. Tag stikket ud når den ikke er i brug.
Sluk for kontakten inden stikket tages ud.

indhold

MONTERING AF STØVSUGER

06

DRIFT AF STØVSUGER

07

- 07 TÆND/SLUK kontakt
- 07 Ledning
- 08 Effektstyring

VEDLIGEHOLDELSE AF VÆRKTØJER OG FILTER


09

- 09 Brug af udstyr
- 10 Vedligeholdelse af gulvværktøjer
- 11 Rensning af cyklonfilter (ekstraudstyr)
- 11 Støv fuld indikator
- 12 Skift af støvpose
- 12 Rengøring indsugningsfilter
- 13 Rengøring af udgangsfilter
- 14 Skift af batteri (ekstraudstyr)


FEJLFINDING

15

montering af støvsuger

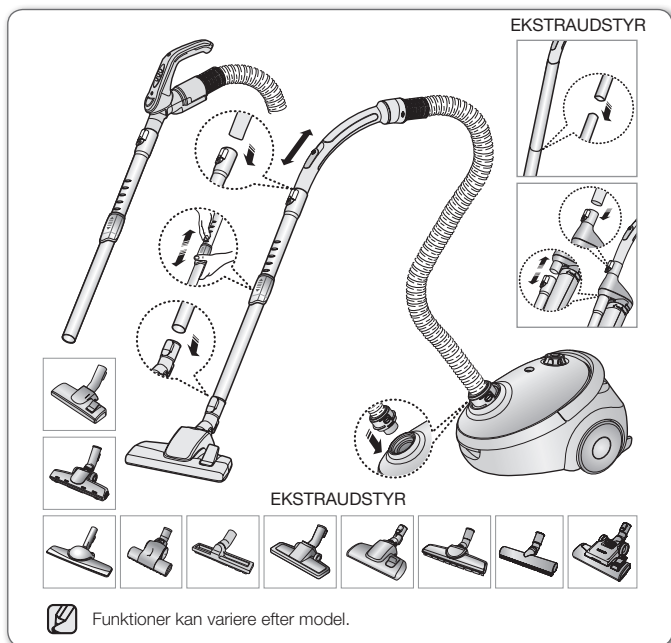


★ For opbevaring, parker gulvdysen.

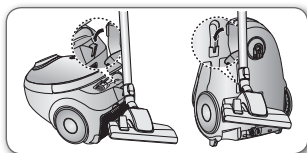


drift af støvsuger

TÆND/SLUK KONTAKT


1) STYRING PÅ HUSET

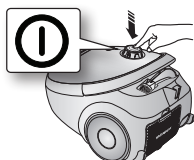


2) TÆND/SLUK TYPE

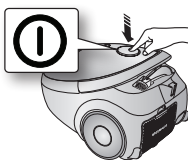


3) STYRING PÅ GREBET

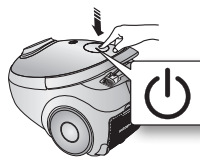

- Ved fjernelse af stik fra stikkontakt skal der holdes i stikket, ikke i ledningen.



LEDNING

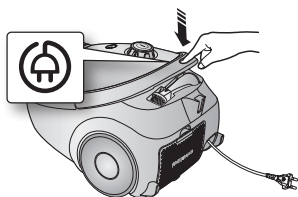


EFFEKTSTYRING

STYRING PÅ HUSET AFBRYDER

- SLANGE


For at reducere suget ved rengøring af gardiner, små tæpper og andre lette stoffer, trækkes i luftspjældet til det er åbent.

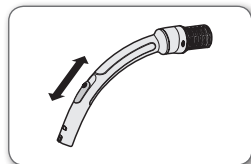

- HUS (KUN STYRING PÅ HUS)

MIN = For delikate overflader som undergardiner.

MAX = For hårde gulve og svært tilsmudsede tæpper.

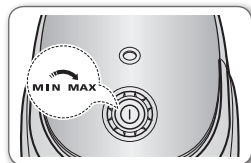


STYRING PÅ GREB

- SLANGE

Støvsugertilstand (**MIN/MID,MAX**)

Tryk på MODE knappen flere gange for valg af korrekt tilstand.
(ON) MIN → MID → MAX

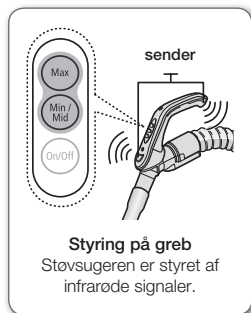


vedligeholdelse af værktøjer og filter


BRUG AF UDS TYR

Rør (ekstraudstyr)

- Juster længden af teleskopprøret ved at skyde længdestyringsknappen midt på teleskopprøret frem og tilbage.

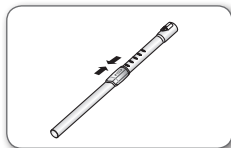


- For at checke for blokeringer adskilles teleskopprøret og det justeres kortere. Det giver nemmere adgang til at fjerne blokeringer i røret.

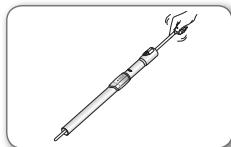


Tilbehør

- Støvbørste for møbler, reoler, bøger m.m.

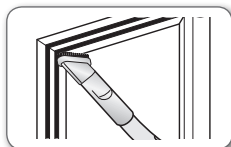

- Værktøj for åbninger som radiatorer, åbninger, hjørner, mellem puder.

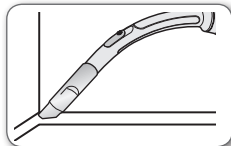


VEDLIGEHODELSE AF GULVÆRKTØJER

2-trins børste (ekstraustyr)

- Juster indgang i henhold til gulvets overflade.




Tæpperensning

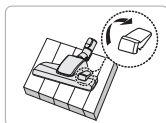

Gulvrensning

- Fjern rester straks ved blokeret indsugning.

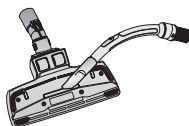

Kæledyrsbørste (ekstraustyr)

For forbedret opsamling af hår fra kæledyr og fibre på tæpper. Hyppig støvsugning af hår fra kæledyr kan medføre nedsat rotation på grund af opsamlede hår på tromlen. I dette tilfælde renses tromlen forsigtigt.



Tæppebørste (ekstraustyr)


Ophobninger i turbine forhindrer rotation af børster og skal fjernes som følger. For opsamling af hår fra kæledyr og fibre fra polstermøbler og sengetøj.




Fjern aflejringer helt ved blokeret indsugning.



Drej låseknappen til UNLOCK og fjern rester.



For montering justeres dækslet på huset og det lukkes. Efter lukning af dæksel sikres at låseknappen er drejet til LOCK positionen.




ADVARSEL

Må kun benyttes for sengetøj. Vær forsigtig og undgå skade på børste under rensning.


vedligeholdelse af værktøjer og filter

RENSNING AF CYKLONFILTER (EKSTRAUDSTYR)

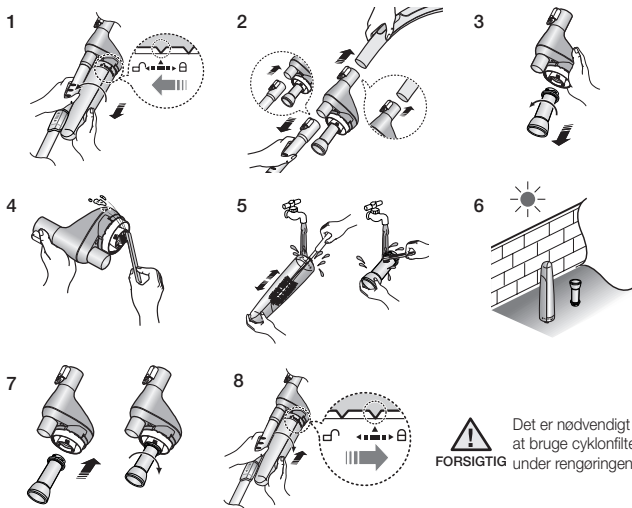


STØV FULD INDIKATOR

Når indikatoren skifter farve skal støvposen skiftes.

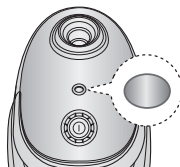

SKIFT AF STØVPOSE

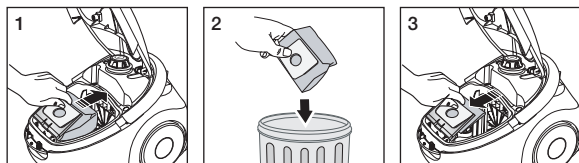


EKSTRAUDSTYR

- For stofpose
Efter brug, hvis posen er fuld af støv, renses posen og den genbruges.

 Du kan købe støvposer i butikken hvor du købte støvsugeren.
Der kan også benyttes papirposer hvis du foretrækker det. (papirpose VP-54)


RENGØRING INDSUGNINGSFILTER

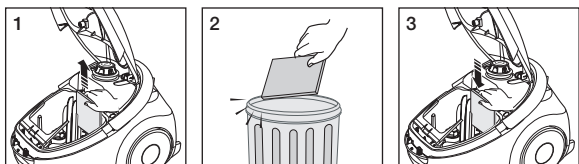

 Smid ikke filteret væk.

vedligeholdelse af værktøjer og filter

RENGØRING AF UD GANGSFILTER

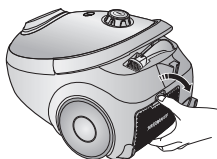

Tryk på den faste rammedel bag på huset for at fjerne den.

EKSTRAUDSTYR - MIKROFILTER




Fjern og udskift det blokerede udgangsfiltet.



Reservefiltre kan leveres af din Samsung-forhandler.

EKSTRAUDSTYR

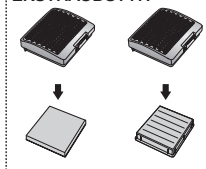

SKIFT AF BATTERI (EKSTRAUDSTYR)




1. Når støvsugeren ikke fungerer udskiftes batterierne. Hvis problemet fortsætter kontaktes forhandleren.
2. Brug 2 batterier str. AA.



ADVARSEL

1. Forsøg aldrig at adskille eller oplade batterierne.
2. Opvarm aldrig batterierne eller smid dem ind i ild.
3. Vend ikke polerne (+ -)
4. Bortskaf batterierne korrekt.

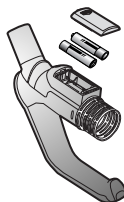

BATTERITYPE: AA str.



fejlfinding

PROBLEM	LØSNING
Motor starter ikke.	• Check ledning, stik og stikkontakt. • Lad den køle af.
Sugekraften falder gradvist.	• Check for blokeringer og fjern dem.
Ledningen ruller ikke helt op.	• Træk ledningen ud 2-3m og tryk på oprulningsknappen.
Støvsugeren suger ikke snavs op.	• Check slange og udskift efter behov.
Lavt eller faldende sug	• Check venligst filteret og rens efter behov som illustreret i instruktionen. Hvis filter er defekt skal det udskiftes.
Huset overophedes	• Check venligst filtre, efter behov renses de som vist.
Afladning af statisk elektricitet	• Reducer sugeeffekten.

Denne støvsuger er godkendt efter følgende:

EMC direktiv: 2004/108/EEC

Lavspændingsdirektiv: 2006/95/EC

produktdatablad

[Dansk]

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 665/2013 og nr. 666/2013

A	Mærke	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Model	SC54Q0	SC54J0
C	Energieffektivitetsklasse	B	E
D	Årligt energiforbrug (kWh/år)	34	52
E	Effektivitetsklasse for tæpperengøring	E	E
F	Effektivitetsklasse for rengøring af hårdt gulv	A	D
G	Klasse for støv-genemission	B	C
H	Støjniveau (dBA)	81	81
I	Nominel effekt (W)	750	1100
J	Type	Støvsuger til almindelige formål	

- 1) Vejledende årligt energiforbrug (kWh pr. år) baseret på 50 rengøringsopgaver.
Det aktuelle energiforbrug afhænger af, hvordan støvsugeren bruges.
- 2) Målinger for strømforbrug og ydelse er baseret på metoderne i EN 60312-1 og EN 60704.

notat



Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.

70 70 19 70

www.samsung.com



SC54** Series

Støvsuger brukerveiledning

- * For du bruker denne enheten, må du lese brukerveiledningen nøye
- * Kun for innendørs bruk.

Norsk

imagine the possibilities

Takk for at du kjøpte et produkt fra Samsung

SAMSUNG

sikkerhetsinformasjon

SIKKERHETSINFORMASJON



- Før du bruker apparatet, bør du lese denne veiledningen nøye og beholde den som referanse.



- Siden følgende driftsinstruksjoner dekker ulike modeller, kan egenskapene til din støvsuger avvike noe fra det som er beskrevet i denne veiledningen.

BENYTTETDE FORSIKTIGHETS-/ADVARSELSSYMBOLER

	Indikerer at det eksisterer fare for død eller alvorlig skade.
	Indikerer at det eksisterer risiko for personlig eller materiell skade.

ANDRE BENYTTETDE SYMBOLER

	Representerer noe du IKKE må gjøre.
	Representerer noe du må følge.
	Indikerer at du må trekke ut støpselet fra stikkkontakten.

Merknader på energimerket

- Oppgitt energieffektivitet og rengjøringsklasse på tepper kan oppfylles med den medfølgende 2-trinnsbørsten.
- Hvis gulvet har sprekker og hull, bør du bruke "Økogulv"-børsten, som er laget for å oppfylle kravene til klassen for effektivitet- og rengjøringsresultater på gulv med sprekker og hull.
- Verdien oppgitt på energimerket har blitt bestemt i samsvar med foreskrevne måleprosesser (i samsvar med EN60312 – 1).



VIKTIGE BESKYTTELSESANORDNINGER

1. Les alle instruksjonene nøye. Før du slår på enheten, sørg for at spenningen i strømforsyningen din er den samme som angitt på typeskiltet på bunnen av støvsugeren.
2. ADVARSEL: Ikke bruk støvsugeren når teppet eller gulvet er vått.
Ikke bruk støvsugeren til å suge opp vann.
3. Ikke bruk støvsugeren uten støvpose.
Tøm støvposen (tekstilpose) før den er full.
Skift støvposen (papir/mikrofiber) hvis poseindikatoren viser 'Full'.
Dette for å ha beste virkningsgrad.
4. Skyv til posisjonen Stopp (eller min) før du setter støpselet i stikkkontakten.
5. Ikke bruk støvsugeren til å suge opp fyrstikker, varm aske eller sigarettstumper.
Hold støvsugeren unna ovner og andre varmekilder. Varme kan deformere og misfarge enhetens plastdeler.
6. Unngå å plukke opp harde, skarpe objekter med støvsugeren da de kan skade støvsugerens deler.
Ikke stå på slangen. Ikke legg vekt på slangen.
Ikke blokkør suge- eller utblåsningsåpningene.
7. Slå av støvsugeren før du tar ut støpslet av stikkkontakten. Ta ut støpselet før du skifter

støvposen eller -beholderen.

For å unngå skader må støpselet tas ut ved å holde i selve støpselet. Ikke trekk i ledningen.

8. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, så fremt de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
9. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
10. Støpslet må tas ut av stikkkontakten før rengjøring eller vedlikehold av støvsugeren.
11. Bruk av skjøteledning anbefales ikke.
12. Dersom støvsugeren ikke fungerer som den skal, slå av strømmen og kontakt et autorisert serviceverksted.
13. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
14. Ikke bær støvsugeren ved å holde i slangen.
Bruk håndtaket på støvsugeren.
15. Koble fra støvsugeren når den ikke er i bruk.
Slå av strømmen før du kobler fra.

innhold

MONTERING AV STØVSUGEREN

06

BETJENING AV STØVSUGEREN

07

- 07 PÅ/AV-bryter
- 07 Strømledning
- 08 Effektjustering

VEDLIKEHOLD AV UTSTYR OG FILTERE


09

- 09 Bruk av tilbehør
- 10 Utstyr for støvsuging av gulv og tepper
- 11 Rengjøring av syklonfilteret (Avhengig av modell)
- 11 Støvposeindikator
- 12 Skifte ut støvposen
- 12 Rengjøring av motor-/forfilter
- 13 Rengjøring av utblåsningsfilteret
- 14 Utskifting av batterier på IR-kontroll (Avhengig av modell)


FEILSØKING

15

montering av støvsugeren

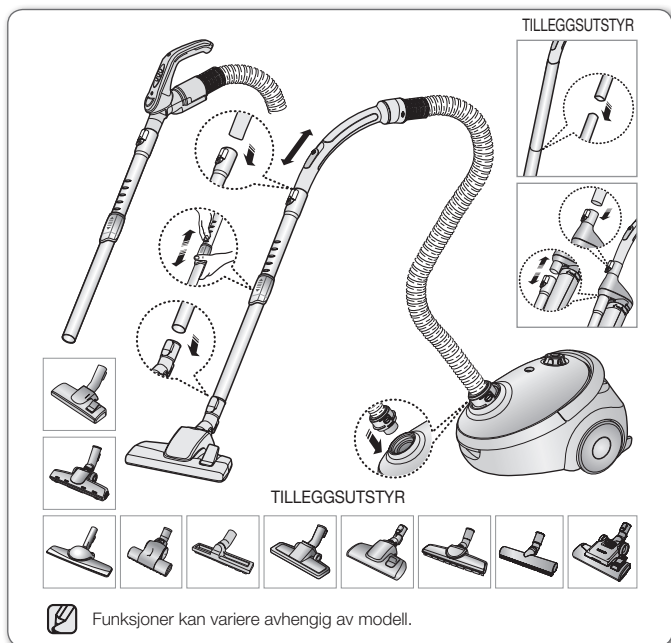


- ★ Ved oppbevaring, parkør gulvmunnstykket som vist på figuren.

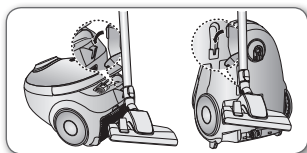


betjening av støvsugeren

PÅ/AV-BRYTER


1) Kombinert av/på- og effektbryter

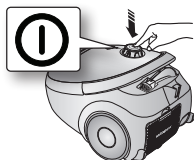

2) Tradisjonell av/på-bryter

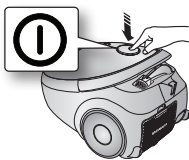


3) Bryter for IR-betjening fra håndtak

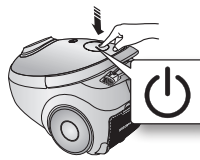


FORSIKTIGHET

- Når støpselet tas ut av stikkontakten, ta tak i selve støpselet, ikke i ledningen.



STRØMLEDNING

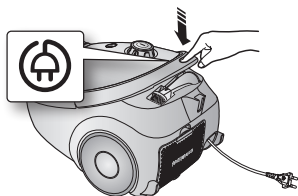


EFFEKTJUSTERING

EFFEKTJUSTERING MED TRADISJONELL AV/PÅ-BRYTER

- SLANGE


For å redusere sugekraften ved støvsuging av mindre tepper og lette tekstiler, åpne spjeldet som anvist på figuren for å slippe ut luft her.

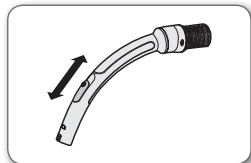

- FOR MODELLER MED JUSTERBAR EFFEKTBRYTER.

"MIN" (MIN) = For lite støvete og mindre tepper eller f.eks. gardiner.

"MAX" (MAKS) = For harde gulv og svært støvete tepper.

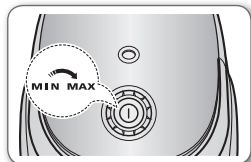


FOR MODELLER MED IR-BETJENING FRA HÅNDTAKET

- SLANGE

StøvsugerMODUS "MODE" ("**MIN/MID,MAX**") (MIN/MED/MAKS))

Trykk på "MODE" (Modus)-knappen gjentatte ganger for å velge riktig modus.

("ON" (PÅ)) "MIN" (MIN) → "MID" (MED) → "MAX" (MAKS)

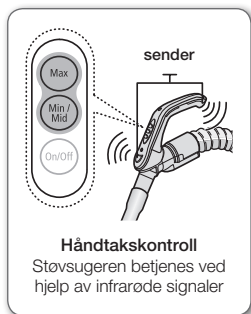


vedlikehold av utstyr og filtere


BRUK AV TILBEHØR

Teleskoprør (avhengig av modell)

- Juster teleskoprørets lengde ved å skyve på låseknappen som finnes midt på røret.

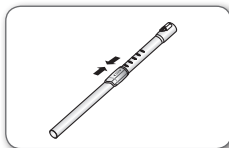


- For å fjerne eventuelle blokkeringer, løsne røret og skyv det sammen til kort posisjon. Bruk en egnet gjenstand til å fjerne blokkeringen.

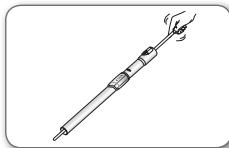


Tilbehør

- Støvbørste for møbler, hyller, bøker osv.

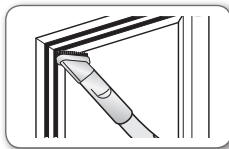

- Fugemunnstykke for radiatorer, smale åpninger, hjørner og mellom sitteputer/ryggeputer.

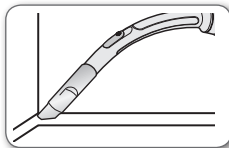


UTSTYR FOR STØVSUGING AV GULV OG TEPPER

Universalt gulvmunnstykke

- Juster funksjonsknappen i henhold til underlaget og/eller type gulv.




Tepper

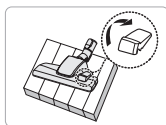

Harde gulv

- Fjern smusset fullstendig hvis innsuget er blokkert.

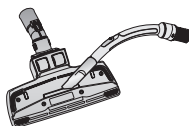

Teppebørste (Tilleggsutstyr)

For dypere rengjøring av tepper og fjerning av dyrehår og fibre på tepper. Hyppig støvsuging av hår eller pels kan medføre blokkering av den roterende børsten. Ta ut den roterende børsten som anvist, og rengjør denne med forsiktighet.



Turbobørste (Tilleggsutstyr)


Brukes hovedsaklig på sengetøy, møbeltrekk o.l.




Harde gjenstander kan forhindre turbinen på turbobørsten i å rotere. Sørg for å få fjernet slike hindringer helt.



Vri låseknappen til "UNLOCK" (LÅS OPP) og fjern smusset.



For å remontere turbinen etter rengjøring, feste dekslet i forkant av munnstykket og lukk dette. Vri deretter låseknappen i posisjon 'LOCK' (LÅS).




ADVARSEL

Brukes på sengetøy/-madrasser og robuste møbeltekstiler.

Vær forsiktig så du ikke skader børsten under fjerning av blokkeringer.


vedlikehold av utstyr og filtere

RENGJØRING AV SYKLONFILTERET (AVHENGIG AV MODELL)

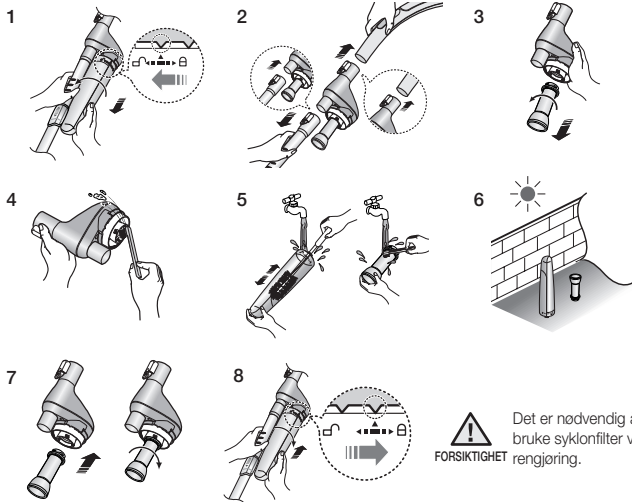


STØVPOSEINDIKATOR

Når støvposeindikatoren viser full, skift ut posen.
NB! Støvposen behøver ikke være fysisk full for at indikatoren skal vise 'Full'.
Dette er avhengig av finhetsgraden på støvet.

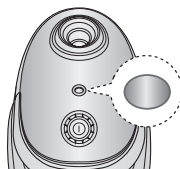

SKIFTE UT STØVPOSEN

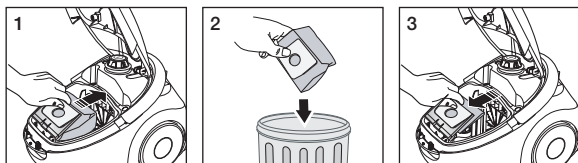


VALGFRITT

- Ved bruk av vaskbar tekstilstøvpose. Når støvindikatoren viser at støvposen er full, rengjør posen og bruk om igjen.
- Ved bruk av papir- eller mikrofiberstøvposer. Når støvindikatoren viser at støvposen er full, ta ut posen og kast den i restavfallet

 Engangsposer av papir eller mikrofiber kan kjøpes i butikken hvor støvsugeren er kjøpt.


RENGJØRING AV MOTOR-/FORFILTER

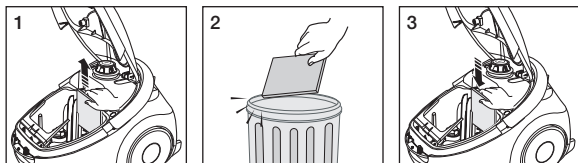

 Ikke kast filteret.


vedlikehold av utstyr og filtere

RENGJØRING AV UTBLÅSNINGSFILTERET

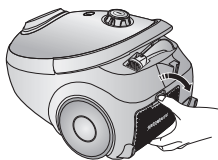

Trykk ned låsehendelen på filterdekselet bak på støvsugeren for å komme til filteret.

TILLEGGSUTSTYR - MIKROFILTER

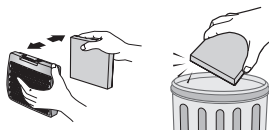


Fjern og skift det tette utblåsningsfilteret.



Erstatningsfiltere er tilgjengelige hos din lokale Samsung-forhandler.

TILLEGGSUTSTYR

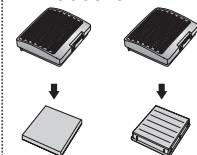

UTSKIFTING AV BATTERIER PÅ IR-KONTROLL (AVHENGIG AV MODELL)




1. Hvis IR-kontrollen ikke fungerer, skift ut batteriene. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med utsalgsstedet eller med et Samsung-autorisert verksted.
2. Bruk 2 batterier med størrelsen AA.



ADVARSEL

1. Demontér aldri batterier.
2. Oppladbare batterier kan lades og gjenbrukes.
3. Varm aldri opp batteriene eller kast dem på åpen flamme.
4. Påse at batteriene er satt inn med riktig polretning (+/-).
5. Kast batteriene i henhold til gjeldene forskrifter.

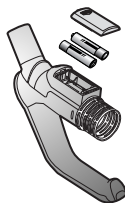

BATTERITYPE: Størrelse AA



feilsøking

PROBLEM	LØSNING
Motor stopper, starter ikke.	• Sjekk ledning, støpsel og eventuelt sikring i sikringsskapet. • La den avkjøles.
Sugestyrke er gradvis avtagende.	• Sjekk for eventuelle blokkeringer og fjern dette.
Ledningen spoler seg ikke fullstendig tilbake.	• Trekk ut ledningen 2-3 m og trykk ned tilbakespolingsknappen.
Støvsugeren mister sugekraft, suger ikke opp skitt.	• Sjekk slangen for blokkeringer og fjern dette.
Lav eller avtagende sugestyrke.	• Sjekk filtere og rengjør eller skift disse om nødvendig i henhold til instruksjonen.
Overoppheting av støvsugeren.	• Sjekk filterene og rens eller skift disse og, om nødvendig, skift disse i henhold til instruksjonen. Om nødvendig, skift også støvposen.
Utslipp av statisk elektrisitet.	• Reduser sugekraft.

Denne støvsugeren er godkjent av følgende:

EMC-direktivet: 2004/108/EEC

Direktivet for lavstrøm: 2006/95/EC

produktblad

[Norsk]

I henhold til Kommissjonsforordning (EU) nr. 665/2013 og nr. 666/2013

A	Leverandør	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Modell	SC54Q0	SC54J0
C	Energieffektivitetsklasse	B	E
D	Årlig energiforbruk (kWh/år)	34	52
E	Ytelse-klasse ved rengjøring av tepper	E	E
F	Ytelse-klasse ved rengjøring av harde gulv	A	D
G	Klasse gjennutslipp, støv	B	C
H	Lydeffektnivå (dBA)	81	81
I	Nominell inngangseffekt (W)	750	1100
J	Type	Støvsuger for generelt bruk	

- 1) Omtrentlig årlig energiforbruk (kWh per år), basert på 50 rengjøringsykluser.
Faktisk årlig energiforbruk er avhengig av hvordan apparatet brukes.
- 2) Målinger for strømforbruk og ytelse er basert på metodene i EN 60312-1 og EN 60704.

notater



Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support

815-56 480

www.samsung.com



SC54** Series

Pölynimurin käyttöohje

- * Ennen tämän laitteen käyttöä, lue ohjeet huolellisesti.
- * Vain sisäkäyttöön.

Suomi

imagine the possibilities

Kiitos että olet hankkinut Samsung-tuotteen.

SAMSUNG

turvaohjeet

TURVALLISUUSTIEDOT



VAROITUS



VAROITUS

- Ennen laitteen käyttöä lue tämä käsikirja huolella läpi ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
- Koska nämä seuraavat käyttöohjeet kattavat eri malleja, pölynimurisi ominaisuudet voivat poiketa jonkin verran tässä käyttöohjeessa kuvatuista ohjeista.

KÄYTETYT VAROITUSMERKIT



VAROITUS

Osoittaa, että hengenvaara tai vakavan vamman vaara on olemassa.



VAROITUS

Osoittaa, että vakavan henkilö- tai esinevahingon vaara on olemassa.

MUUT OPPAASSA KÄYTETYT SYMBOLIT



Edustaa jotain, jota EI saa tehdä.




Edustaa jotain, jota on noudatettava.



Osoittaa, että sinun on irrotettava pistoke pistorasiasta.

Energiamerkintää koskevia huomautuksia

- Ilmoitettu energiatehokkuus ja puhdistustaso matoille voidaan saavuttaa käyttämällä laitteen mukana toimitettua kaksitoimiharjaa.
- Kun kovassa lattiasa on liitoksia ja aukkoja, käytä laitteen mukana toimitettua ekoharjaa kovalle lattialle, sillä se on suunniteltu liitoksia ja aukkoja sisältävälle kovalle lattialle ilmoitetulle energiatehokkuudelle ja suoritustasolle.
- Energiamerkinnässä ilmoitetut arvot on laskettu edellytetyllä mittaustavalla (EN60312 - 1 -standardin mukaisesti).

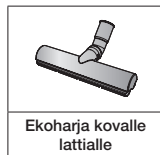

Ekoharja kovalle lattialle

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Ennen kuin käynnistät, varmista, että jännite sähköverkossasi on sama kuin se, joka on ilmoitettu imurin pohjan arvokilvessä.
2. VAROITUS: Älä käytä pölynimuria kun matto tai lattia on märkä. Älä käytä imuria veden imemiseen.
3. Älä käytä pölynimuria ilman pölypussia. Vaihda pölypussi ennen kuin se on täynnä, jotta voit säilyttää parhaan hyötysuhteen.
4. Työnnä liuku Stop (tai Min) asentoon, ennen kuin työnnät pistokkeen pistorasiaan.
5. Älä käytä pölynimuria imemään tulitikkuja, kuumaa tuhkaa tai tupakantumppeja.
Pidä pölynimuri poissa hellojen ja muiden lämpölähteiden lähetyviltä. Lämpö voi vääntää ja vääjätä laitteen muoviosia.
6. Vältä kovien ja terävien esineiden imuroimista pölynimurilla koska ne voivat vahingoittaa sen osia. Älä seiso letkun päällä. Älä laita painoja letkun päälle. Älä tuki imu- tai pakoaukkoa.
7. Kytke pölynimuri pois päältä koneen rungolta ennen kuin irrotat sen pistorasiasta. Irrota pistoke pistorasiasta ennen pölypussin tai pölysäiliön vaihtamista. Vahinkojen välttämiseksi poista pistoke tarttumalla itse pistokkeeseen, älä vedä johdosta.

8. Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset, sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heille on annettu ohjeet ja neuvot laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät kyseiset vaarat.
9. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa tehdä laitteen puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
10. Pistoke on poistettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa.
11. Jatkojohdon käyttöä ei suositella.
12. Jos pölynimuri ei toimi kunnolla, katkaise virransyöttö ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
13. Jos virtajohto on vaurioitunut, vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain valmistaja tai sen valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
14. Älä kanna pölynimuria letkusta kiinni pitäen.
Käytä pölynimurin kantokahvaa.
15. Poista pistoke kun imuri ei ole käytössä.
Katkaise virta ennen kuin irrotat pistokkeen.

sisältö

PÖLYNIMURIN ASENNUS

06

PÖLYNIMURIN KÄYTTÖ

07

- 07 ON / OFF-kytkin
- 07 Virtajohto
- 08 Virrankatkaisin

TYÖKALUJEN JA SUODATTIMEN KUNNOSSAPITO


09

- 09 Lisävarusteiden käyttö
- 10 Lattiatyökalujen ylläpito
- 11 Syklonisuodattimen puhdistus (lisävaruste)
- 11 Pölypussi täynnä ilmaisain
- 12 Pölypussin vaihto
- 12 Imusuodattimen puhdistus
- 13 Poistoilmasuodattimen puhdistus
- 14 Vaihda paristo (lisävaruste)


VIANMÄÄRITYS

15

pölynimurin asennus

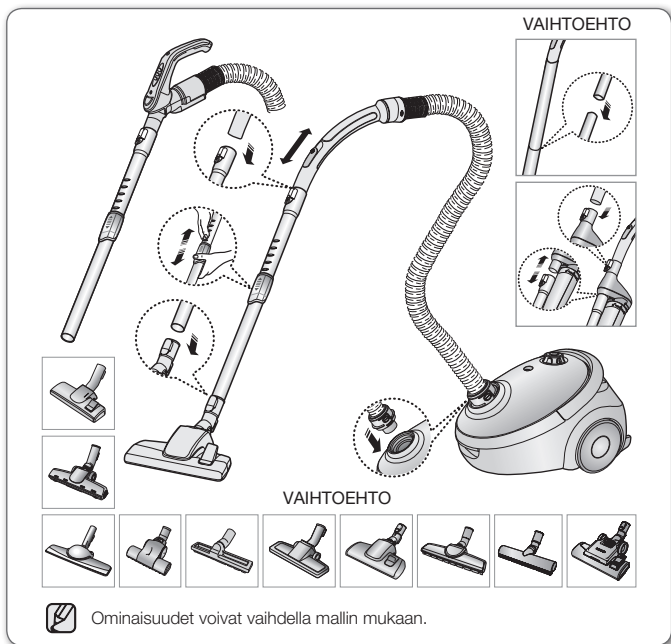


★ Varastoi lattiasuulake.

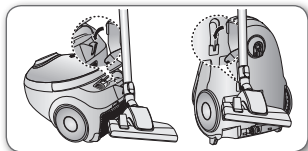


pölynimurin käyttö

ON / OFF-KYTKIN


1) RUNKO-
OHJAUSTYYPPI

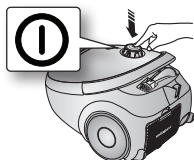

2) ON / OFF TYYPPI

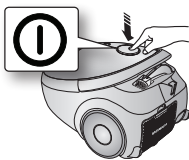


3) KÄDENSIAOHAUSTYYPPI

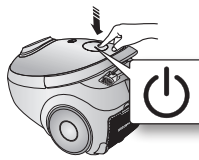


VAROITUS

- Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä johdosta.



VIRTAJOHTO

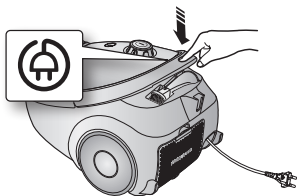


VIRRANKATKAISIN

RUNKO-OHJAUS TYYPPI / ON / OFF TYYPPI

- LETKU


Vähentääksesi imua puhdistaessasi verhoja, pieniä mattoja ja muita kevyitä kankaita, vedä ilmahanaa kunnes reikä on auki.

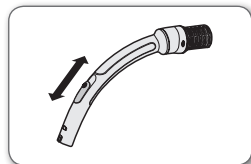

- RUNKO (AINOASTAAN RUNKO-OHJAUSTYYPPI)

MIN = Herkille pinnoille, esim. verkkokangasverhot.

MAX = Koville lattiolle ja hyvin likaisille matoille.

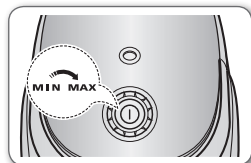


KÄDENSIJAOHJAUSTYYPPI

- LETKU

Pölynimurin toimintatila **MODE (MIN / MID, MAX)**

Paina **MODE**-painiketta toistuvasti valitaksesi oikean tilan.
(ON) MIN → MID → MAX

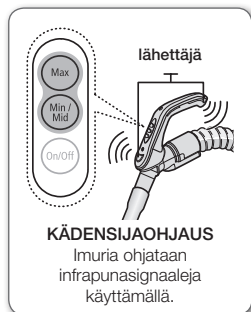


työkalujen ja suodattimen kunnossapito


LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ

Putki (lisävaruste)

- Säädä teleskooppiputken pituus liu'uttamalla edestakaisin pituuden ohjainpainiketta, joka sijaitsee teleskooppiputken keskellä.

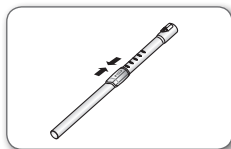


- Tarkistaaksesi tukokset, irrota teleskooppiputki ja säädä lyhentääksesi sitä. Tämä mahdollistaa helpomman jätteiden tukkeumien poiston putkesta.

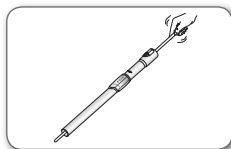


Lisävaruste

- Pölysuutin huonekaluja, hyllyjä, kirjoja jne. varten

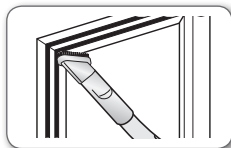

- Rakosuutin pattereita, rakoja, kulmia, tyynyjen välejä varten.

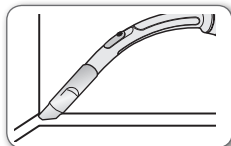


LATTIATYÖKALUJEN YLLÄPITO

2-asteleinen harja (lisävaruste)

- Säädä imuvipua lattian pinnan mukaan.




Matonpuhdistus

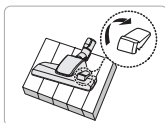

Lattioiden puhdistus

- Poista jätteet kokonaan, jos imu on estetty.

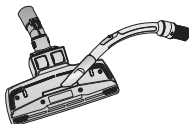

Lemmikkieläinharja (lisävaruste)

Paremmat lemmikkieläinten karvojen ja kuitujen imuroimiseksimatoilta. Hiuksien tai lemmikkieläinturkin usein imuroiminen voi aiheuttaa rotaationopeuden alenemisen johtuen rummun ympärille kertyneistä aineista. Jos näin käy, puhdista rumpu huolellisesti.



Peiteharja (lisävaruste)


Tukkeumat turbiinissa eivät anna harjan pyöriä, joten ne on poistettava seuraavasti. Lemmikkieläinten karvojen ja kuitujen imuroimiseksi verhoiluhuonekaluista ja liinavaatteista.




Poista jätteet kokonaan, jos imu on estetty.



Käännä lukon painiketta "UNLOCK"-asentoon, ja poista kuona-aine.



Uudelleen kootaksesi, kohdista kansi rungon etuosaan ja sulje. Varmista kannen sulkemisen jälkeen, että lukituspainike on käännetty "LOCK"-asentoon.




VAROITUS

Käytä vain vuodevaatteille. Varo vahingoittamasta harjaa tukkeumia poistaessasi.


työkalujen ja suodattimen kunnossapito

SYKLONISUODATTIMEN PUHDISTUS (LISÄVARUSTE)

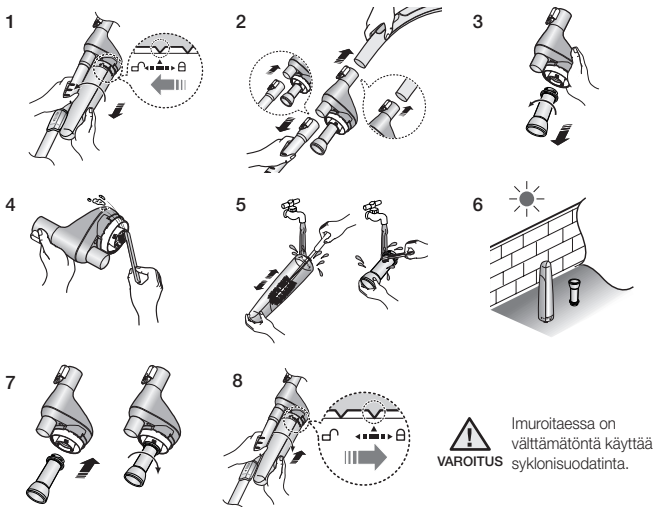


PÖLYPUSSI TÄYNNÄ ILMAISIN

Kun ilmaisimen väri on muuttunut, vaihda pölypussi.

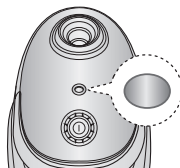

PÖLYPUSSIN VAIHTO

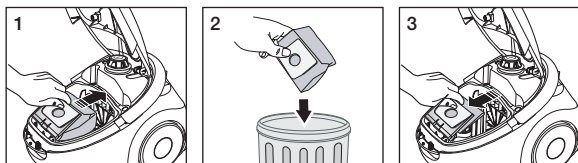

VAIHTOEHTOINEN


- Kangaspussille

Käytön jälkeen, jos kangaspussi on täynnä pölyä, puhdista kangaspussi ja käytä sitä uudelleen.



Voit ostaa pölypusseja siitä kaupasta, josta ostit tämän pölynimurin.
paperipussia voidaan käyttää haluamallasi tavalla (Paperipussi: VP-54)


IMUSUODATTIMEN PUHDISTUS

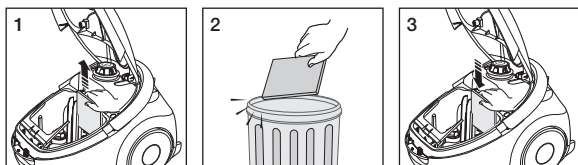

Älä heitä suodatinta pois.

työkalujen ja suodattimen kunnossapito

POISTOILMASUODATTIMEN PUHDISTUS

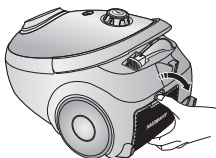

Paina kiinteää runko-osaa
päärungon takana sen
poistamiseksi.

VAIHTOEHTO - MIKROSUODATIN




Irrota ja vaihda tukkiintunut
poistoilmasuodatin.



Vaihtosuodattimia on saatavilla paikalliselta
Samsung jälleenmyyjältä.

VAIHTOEHTO

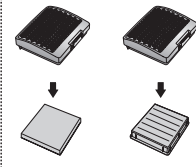

VAIHDA PARISTO (LISÄVARUSTE)




1. Kun pölynimuri ei toimi, vaihda paristot. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjäämme.
2. Käytä 2 paristoa kokoa AA.



VAROITUS

1. Älä koskaan pura tai lataa paristoja.
2. Älä koskaan kuumenna paristoja tai heitä niitä tuleen.
3. Älä vaihda (+), (-) napoja
4. Hävitä paristot asianmukaisesti.

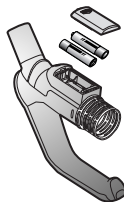

PARISTOTYYPPI: AA Koko



vianmääritys

ONGELMA	RATKAISU
Moottori ei käynnisty.	• Tarkasta kaapeli, pistoke ja pistorasia. • Anna jäähtyä.
Imuteho vähenee asteittain.	• Tarkista tukos ja poista se.
Johto ei kelaudu kokonaan.	• Vedä johtoa 2-3 m ja paina johdonkelauspainiketta.
Pölynimurin ei poimi likaa.	• Tarkista letku ja vaihda tarvittaessa.
Matala tai vähentynyt imu	• Tarkista suodatin ja tarvittaessa puhdista se niin kuin on esitetty ohjeissa. Jos suodattimet ovat huonossa kunnossa, vaihda ne uusiin.
Runko ylikuumenee	• Tarkista suodattimet, tarvittaessa puhdista ne niin kuin on kuvattu ohjeissa.
Staattisen sähköön purkaus	• Vähennä imun tehoa.

Tämä pölynimuri on hyväksytty seuraavien toimesta.

EMC-direktiivi: 2004/108/EEC

Pienjännitedirektiivi: 2006/95/EC

tuoteseloste

[Suomi]

Komission asetusten (EU) N:o 665/2013 ja N:o 666/2013 mukaan

A	Toimittaja	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Malli	SC54Q0	SC54J0
C	Energiatohokkuusluokka	B	E
D	Vuosittainen energiankulutus (kWh/v)	34	52
E	Matonpuhdistusteho (luokka)	E	E
F	Kovan lattian puhdistusteho (luokka)	A	D
G	Pölypäästöluokka	B	C
H	Äänentehotaso (dBA)	81	81
I	Nimellinen ottoteho (W)	750	1100
J	Tyyppi	Yleiskäyttöinen pölynimuri	

- 1) Ohjeellinen vuosittainen energiankulutus (kWh/v), joka perustuu 50 puhdistuskertaan. Todellinen vuosittainen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
- 2) Virrankulutuksen ja tehokkuuden mittaukset perustuvat standardeihin EN 60312-1 ja EN 60704.

memo



Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhteyttä Samsung tukeen.
030-6227 515
www.samsung.com



DJ68-00688C-02